


# Manual V1

## 1. Produto e acessórios




Aparelho Videokê



adaptador




Controle remoto




Microfone e suporte para microfone

## 2. Como conectar a TV

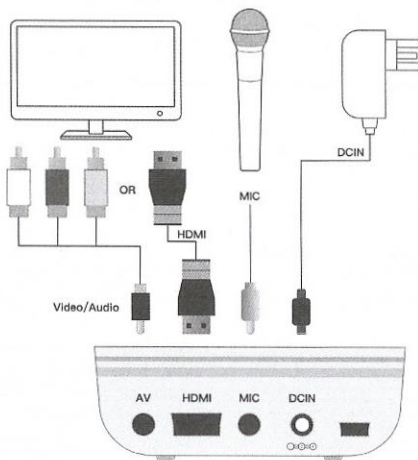

## 3. Controle remoto

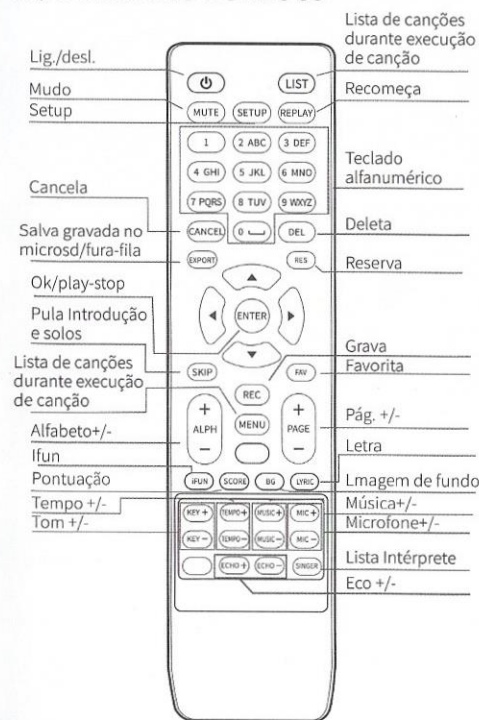

## 4. COMO INSTALAR O MICROFONE SEM FIO



Conforme a ilustração, desrosqueie a base do microfone. Coloque 2 pilhas (AA) no compartimento.

### Nota:

1. A parte inferior do microfone fica a antena. Evite segurar nessa área.
2. Quando a pilha do microfone estiver

fraca, uma luz piscará lentamente. Substitua a pilha.

## 5. PAREANDO O MICROFONE SEM FIO



O microfone já vem pareado com o aparelho. Se não funcionar corretamente, será necessário iniciar o procedimento.

### Passo a passo:

1. Ligue o aparelho, selecione **"CONFIG."** no menu principal - **"PAREAR MIC SEM FIO"** - pressione o botão (ENTER) no controle remoto;
2. Aparecerá a tela para parear o microfone. Pressione o botão liga/desliga do microfone, aguarde a luz piscar e pressione o botão "Parear" até a luz acender e solte o botão.
3. Siga a mesma etapa para o outro microfone.

## 6. GUIA RÁPIDO

O problema pode não ser de mau funcionamento. Antes de entrar em contato com a empresa, tente as seguintes soluções:

### 1. Quando o aparelho e os microfones não estão funcionando, verifique se:

- A energia local está limitada devido a tensão operacional do adaptador.
- O adaptador está conectado corretamente.
- As pilhas estão colocadas corretamente.
- A TV está funcionando corretamente.

### 2. Na ausência de som, verifique:

- Se a TV está conectada corretamente e veja a conexão do cabo HDMI ou AV e confirme o cabo de áudio ao amplificador.
- O controle de volume do microfone e da TV.
- Se a TV está no modo HDMI ou AV.

### 3. Na ausência de imagem:

- Verifique as conexões (cabos HDMI ou AV).
- Mantenha a configuração da TV igual da conexão do cabo (HDMI ou AV).
- Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente.

### 4. Na ausência de som no microfone sem fio:

- Verifique se as pilhas estão na validade.
- Se as pilhas estiverem fracas, o indicador começará a piscar. Substitua as pilhas.
- Após esses procedimentos, tente parear novamente.

## **FUNÇÕES:**

### **1. Liga / Desliga**

1. O VSK2.5 liga automaticamente após as conexões.

2. Para entrar em standby, mantenha o botão liga/desliga pressionado até que a tela exiba DESLIGAR ou pressione o botão liga/desliga no controle remoto.

3. Para religar, pressione o botão liga/desliga no aparelho ou controle remoto.

### **2. Tela inicial**

(UP/DOWN): navega no MENU principal.

(RIGHT): avança a página.

(ENTER): seleciona itens no MENU.

### **3. IDIOMA**

Listas de canções por IDIOMA

(UP/DOWN): navega entre as listas de idiomas.

(RIGHT/LEFT): avança a página/retrocede a página.

(ENTER): seleciona a lista ou canção escolhida.

Após escolher a canção tecler:

(ENTER): para iniciar/interromper a canção.

(RES): para incluir a canção na lista RESERVADAS.

(FAV): para incluir a canção na lista FAVORITAS.

(REC): para iniciar/parar a gravação (após início da reprodução da canção).

### **4. CÓDIGO**

Tela para digitar o código da canção. Digite o código através do teclado numérico do controle remoto.

(DEL): exclui o último número digitado.

(CANCEL): exclui todos os números digitados.

(UP/DOWN): avança/retrocede a partir do código da tela.

### **5. GRAVADAS**

Lista de canções gravadas.

(ENTER): reproduz a canção gravada.

(EXPORT): salva a canção gravada no cartão miniSD.

(DEL): exclui uma ou todas as canções gravadas.

### **6. CONFIGURAÇÃO**

O lado esquerdo da tela apresenta a versão atual do software.

1. Selecione o sistema de TV.

2. Selecione o idioma.

3. Selecione o tipo de imagem de fundo.

4. Ajuste o nível de pontuação.

5. Pareie os microfones sem fio.

### **7. FAVORITAS**

Lista de canções favoritas (permanece após religar o aparelho).

(ENTER): reproduz/interrompe a canção.

(RES): inclui a canção na lista RESERVADAS.

(FAV): exclui a canção da lista FAVORITAS.

(DEL): exclui uma ou todas as canções.

### **8. RESERVADAS**

Lista de canções reservadas. As canções são excluídas da lista após sua execução.

(ENTER): reproduz/interrompe a canção (as próximas canções iniciarão

automaticamente).

(LIST): interrompe a reprodução automática e retorna a lista.

(RES): exclui a canção da lista RESERVADAS.

(FAV): inclui a canção na lista FAVORITAS.

(DEL): exclui uma ou todas as canções.

(EXPORT): "Fura-fila" coloca a canção no topo da lista para tocar antes das demais canções reservadas.

### **9. INTÉRPRETE**

Lista de canções por ordem alfabética de intérprete após selecionar o idioma.

(UP/DOWN): navega entre as listas de idiomas/entre as canções.

(RIGHT/LEFT): avança a página/retrocede a página.

(ENTER): seleciona a lista ou canção escolhida.

